

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, si deve agire sul dispositivo di sblocco come segue:

1. Togliere l'alimentazione all'impianto agendo sull'interruttore differenziale a monte dell'impianto stesso.
2. Far scorrere il cappuccio protettivo, figura 23 rif. a.
3. Inserire la chiave di sblocco in dotazione, figura 23 rif. b, e ruotarla in senso antiorario sino al suo arresto, figura 23 rif. c. La posizione di sblocco è segnalata da un lucchetto aperto.
4. Movimentare manualmente l'anta.

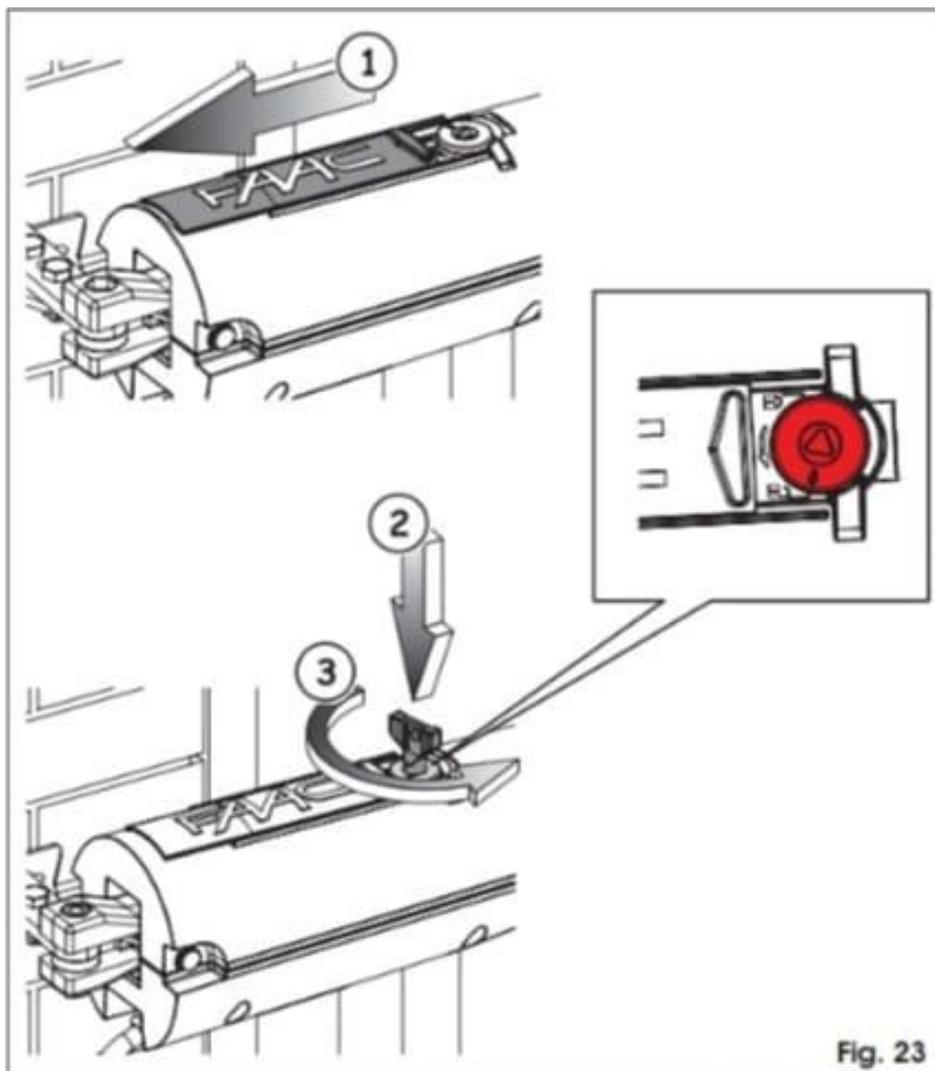


Fig. 23